

WELU®

LIGHTING SOLUTIONS PARTS



DOMINATOR ZONNEKLEP MONTAGE HANDLEIDING V2

BENODIGDHEDEN

NIET BIJGELEVERD

- Accuboer
- Boortje 4mm
- Boortje 9mm
- Boortje 12mm
- Eventueel: (Trappen)boor 4-20
- Verzinkboor
- Blindklinkmoer (BKM) tang met m6 koppelstuk
- Flexibele afdichtingslijm
- Wit vet/schroefdraadvet
- Primer
- Doorvoer tule
- Afplaktape
- Pen/stift voor aftekenen
- Doeken en schoonmaakmiddel

BIJGELEVERD

- 2x montage plaatje t.b.v. bevestiging zonneklep. (Links met gat doorvoer tule, rechts zonder gat)
- 5-Lobe bit AD (anti-diefstal)
- 4x moer M8
- 8x boutje M6 5-Lobe AD
- 8x blindklinkmoer m6

VOORBEREIDING

[01] AFPLAKKEN

Oppervlak montageplaatjes en naden + voorzijruitje afplakken

[02] AFTEKENEN

Eerst de montageplaatjes aan de zonneklep monteren, daarna aftekenen. De maat zal tussen 5mm en 10mm zijn vanaf binnenzijde A-spijl tot montageplaatje.

02-1 | MAN TGE, VW Crafter:

[MONTAGE HOOGTE GEWIJZIGD]



Vanaf onderzijde A-spijl bij vouw: 76cm tot onderzijde montageplaatje i.v.m. richtlijnen. (in ieder geval de onderste blindklinkmoer strak onder de lasnaad!) De estetisch mooie montage hoogte van 73 cm is op eigen verantwoording.

02-2 | Mercedes Sprinter:

Bovenkant montageplaatje onder de lasnaad bij bovenzijde A-spijl bevestigen

[03] SCHAAFSEL OPVANGEN

Vouw een kommetje van tape om het metaalschaafsel op te vangen

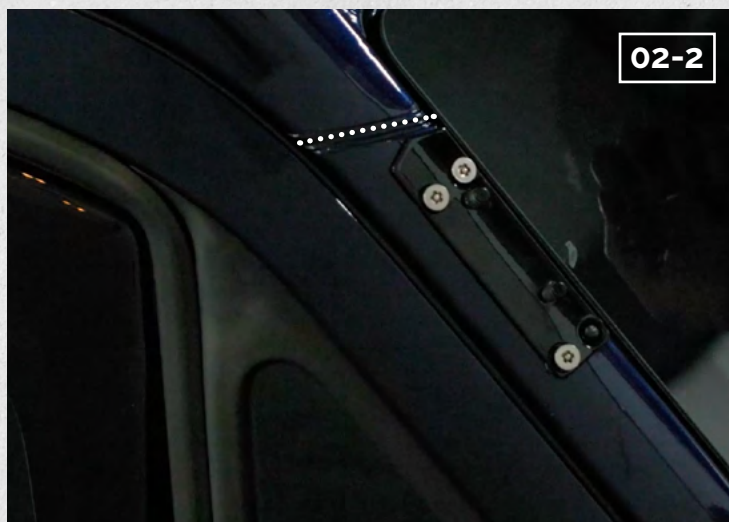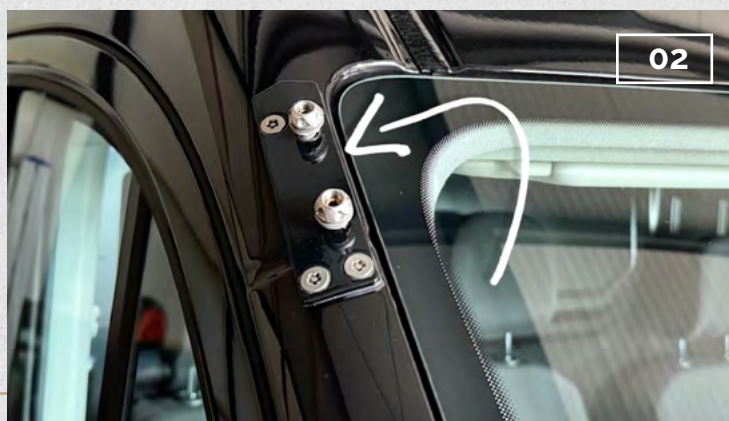

INSTALLEREN

[04] BOREN

Boor de gaten eerst uit met 4mm boor

[05] OP MAAT BOREN

Boor ze daarna op naar 9mm en het gat van de tule naar 12mm

[06] PRIMER

Primer de gaten

[07] BKM

Blindklinkmoeren aanbrengen en bevestigen met BKM tang

[08] VET

Klein beetje wit vet/schroefdraadvet in BKM aanbrengen

[09] AFDICHTING

Afdichting/lijm aanbrengen in BKM en oppervlak montageplaatjes. Teken een rechthoek patroon met de lijm ->

[10] MONTAGE PLAATJES


Monteer de montageplaatjes met anti-diefstal boutjes m6, veeg daarna de overige kit weg

[11] M8

Monteer m8 ringen en m8 anti-diefstal moeren

[12/13] KABEL DOORVOEREN

Kabel doorvoeren en tule aanbrengen. Plak de kabel vast voor makkelijke montage

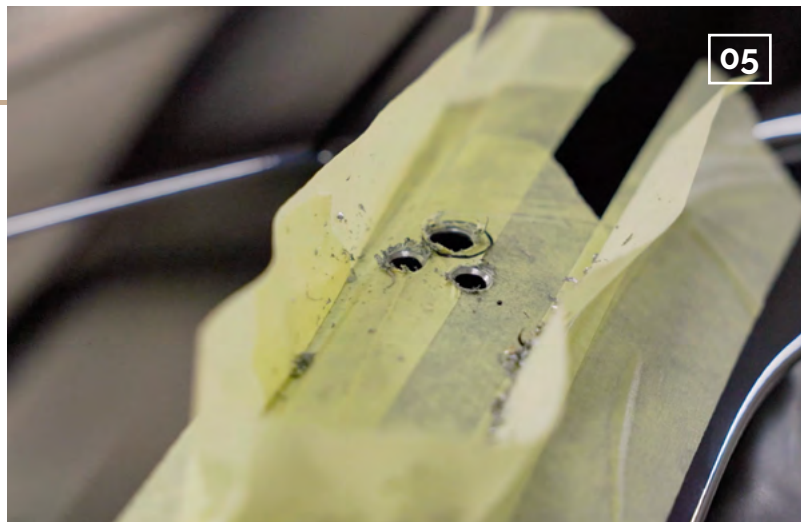

05



09



12

BEVESTIGEN

[14] MONTAGE PLAATJES

Voer de moeren eerst door het grotere gat en laat daarna de kap zakken om hem te bevestigen

[15] AANDRAAIEN

Draai de anti-diefstal moeren aan met de bijgeleverde sleutel

[16] SCHOONMAKEN

Maak de zonneklep en het omliggende oppervlak schoon



14



WELULIGHTING.NL/SUPPORT
MONTAGE VIDEO + PDF DOWNLOAD

